

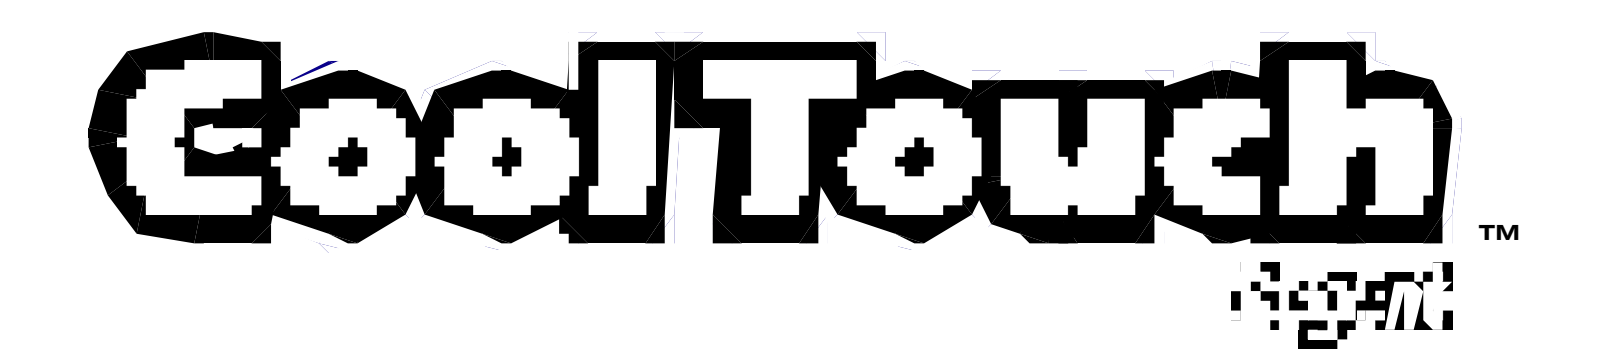


Instruction Manual
Instrucciones
Directives

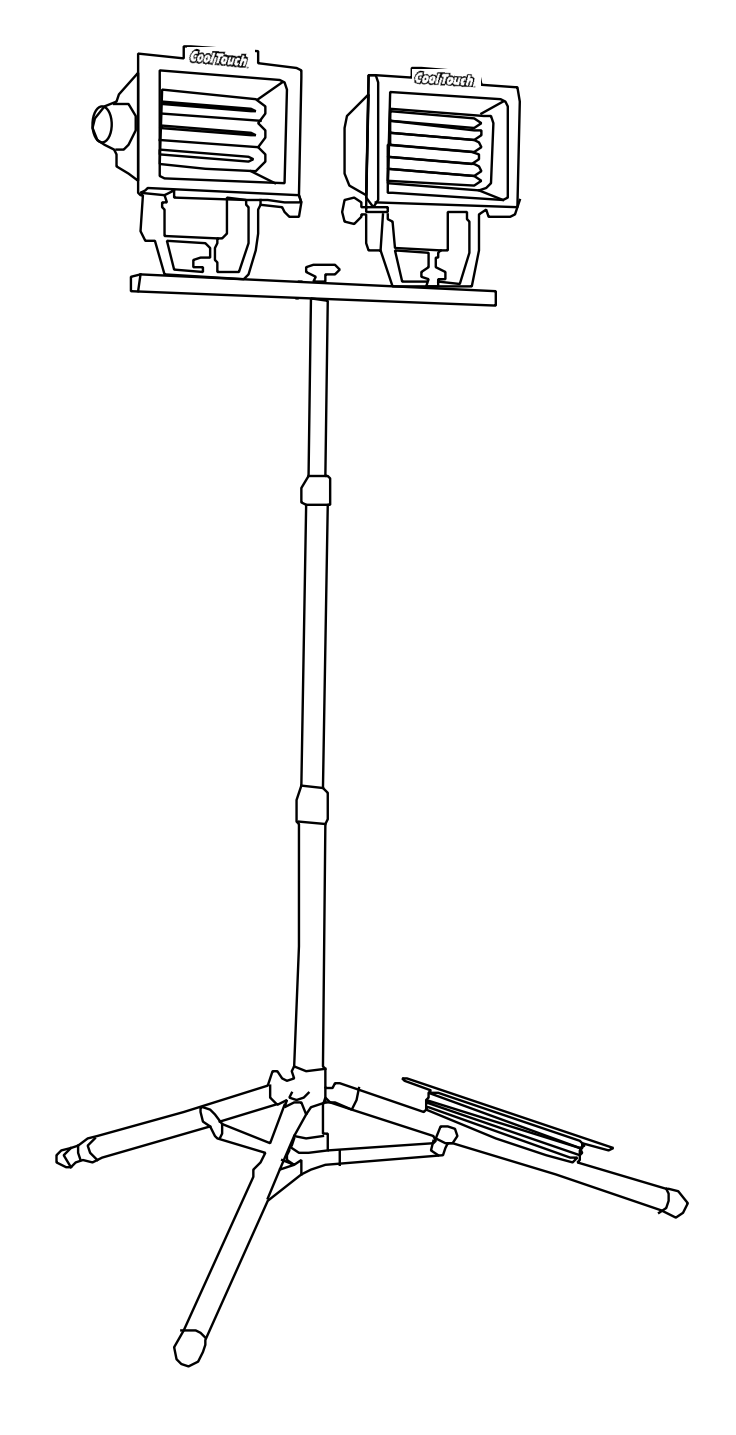

FCTS130

ENGLISH

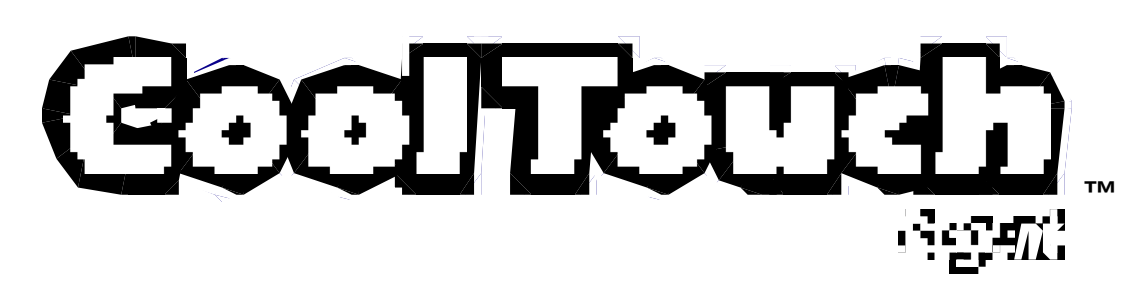


FCTS130

Congratulations! You have purchased a Regent Cool Touch™ 130 watt heavy-duty fluorescent worklight with stand. This worklight operates cooler, safer, and is more energy efficient than conventional halogen worklights. It has durable, die-cast aluminum fixture heads with independent On/Off switches and a heavy-duty stand that extends 8’ in height.

What you need

- Phillips head screwdriver
- 10mm open-end wrench or an adjustable wrench

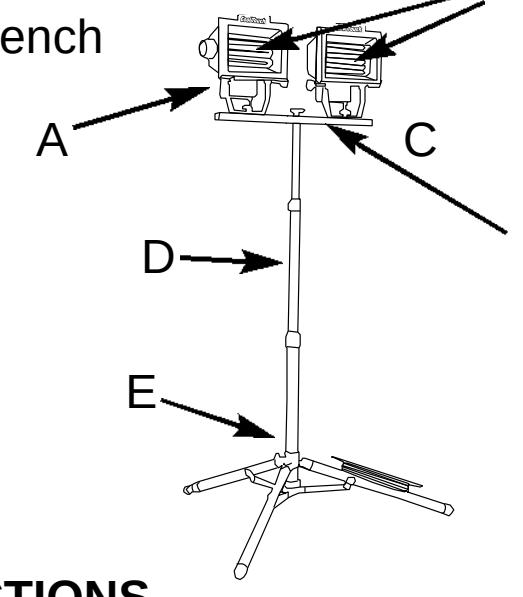

What's included

- Fluorescent worklight (A)
- (2) 65 watt fluorescent bulbs (B)
- Light assembly bar with knobs (C)
- Adjustable pole assembly (D)
- Tripod stand assembly (E)

What to know

IMPORTANT: READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using outdoor portable lamps, basic safety instructions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- Use only three wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance’s plug.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable lamp. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A,STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, or SJTOW-A.
- For indoor and outdoor use.
- UL LISTED for wet locations.
- This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Any changes or modifications to the product described in this instruction sheet that are not expressly approved by Cooper Lighting could void the user’s authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Fixture must be connected to a 120 Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.

• Keep away from flammable objects.

• The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electric Code and local building codes.

• Disassembly of the fixture will void the warranty.

• Use only a 65 watt, PL type fluorescent bulb. Use of any other bulb will damage the fixture and void the warranty.

WARNING: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Important: Read Before Using!
Remove cardboard insert that is protecting bulb before use.

Step 1: Loosen the knob (turn counter-clockwise) located on the back and top of the fixture (F).

Step 2: The doorframe and lens assembly will swing down allowing access to the bulb. Remove the cardboard insert. Then see ***"Installing the bulb."***

Step 3: Replace the door frame and lens assembly and secure it by tightening the knob that was loosened in Step 1.

Step 4: Repeat process for second fixture head.

Installing the bulb

Step 1: Loosen the knob (turn counter-clockwise) located on the back and top of the fixture (F).

Step 2: The doorframe and lens assembly will swing down allowing access to the bulb. Remove the new fluorescent bulb from its package.

Step 3: Push one of the plastic bulb retainer clips open and carefully

insert the bulb under this retainer clip. Repeat the process on the opposite side, then push the bulb into the bulb socket (G).

Step 4: Replace the door frame and lens assembly and secure it by tightening the knob that was loosened in Step 1.

G

Step 5: Repeat process for second fixture head.

Assembling the fixture

Step 1: Remove the pole and stand assembly from the box. Loosen the locking knob located just above the stand assembly and open the legs to the full open position. Secure the locking knob and place the pole and stand assembly on a flat surface (H).

H

Step 2: To mount each light fixture to the light bar, first loosen and remove wing knobs from both bolt holes located on the light assembly bar. Place each bolt through the "U" brackets on the light fixtures, then through the light assembly bar. When positioned correctly, the small hole in the center of the light assembly bar should be facing up. Place the wing knobs in position (under the bar) and tighten until secure. **NOTE:** The metal washer should be placed between the bolt and "U" bracket, and the wave washer between the "U" bracket and light bar. The other flat washer should be positioned between the light bar and wing knob (I).

I

Step 3: To attach the light assembly bar to the adjustable pole, position the hole in the middle of the light assembly bar over the threaded screw on the pole. **NOTE**: The large hole in the light assembly bar should be facing down to fit over the nut already in place. Once the light assembly bar is in place, position the hole in the Y-connector over the threaded screw. Secure with attachment knob (J).


J

How to use

Step 1: Plug the light into any 120 Volt standard receptacle. The on/off switches are located on the back of each fixture head and are independent from each other. Depress the switch once to turn the light on; depress the switch again to turn the light off.

Step 2: The lights can be rotated in a forward, backward, left, or right angle as needed for light direction (K).

K

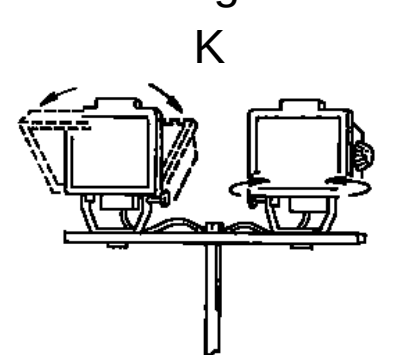

Step 3: Adjust the tripod stand to the desired height by loosening and tightening the locking collars on the pole (L).

Step 4: The tripod legs can be positioned up for storage (M) and down in a locked position to support the stand light.

Step 5: When worklight is used on uneven terrain, extend the adjustable leg out as necessary to properly balance the worklight. To extend adjustable leg, loosen locking collar on leg and extend leg as required. Tighten locking collar to secure in place (L). **NOTE:** Tripod legs should be staked to the ground or secured with sand bags or other suitable weight:

- When used on uneven or rocky surfaces.
- When used in windy areas.
- Anytime stand is extended beyond normal down position.

NOTE: Store cord on convenient storage hooks located on stand when not in use.

Five-Year Limited Warranty

Cooper Lighting ("the Company") warrants this product ("the product") against defects in material or workmanship for a period of five years from date of original purchase, and agrees to repair or, at the Company's option, replace a defective product without charge for either replacement parts or labor during such time. This does not include labor to remove or install fixtures.

This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the Company is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty only covers product failure due to defects in materials or workmanship which occurs in normal use. It does not cover the bulb or failure of the product caused by accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, alteration, faulty installation, subjecting the product to any but the specified electrical service or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship. Damage to the product caused by separately purchased, non-Company brand replacement bulbs and corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

There are no express warranties except as described above.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

No other warranty, written or verbal, is authorized by the Company. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please write to Cooper Lighting, 2611 La Vista


ENGLISH

Drive, Burlington, NC 27215. Enclose product model number and problems you are experiencing, along with your address and telephone number. You will then be contacted with a solution, or a Return Goods Authorization number and full instructions for returning the product. All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. **Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.**

Cooper Lighting is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.



2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215 USA
1-800-334-6871
www.cooperlighting.com

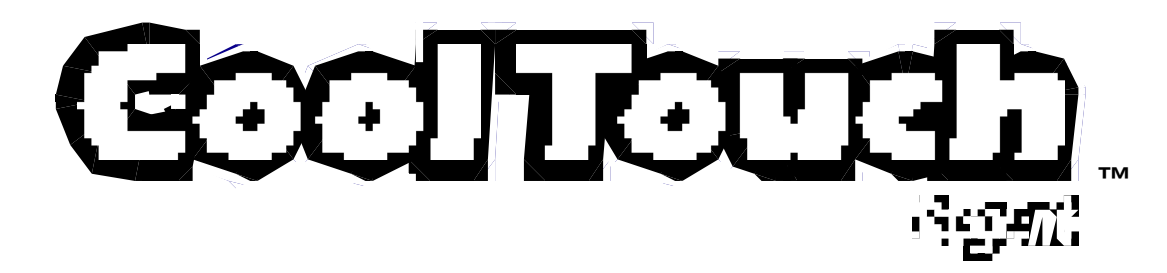

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido una lámpara de trabajo fluorescente de 130 vatios Cool Touch™ (fría al tacto) de Regent con pedestal para servicio pesado. Esta lámpara funciona más fría, segura y con menos consumo de energía que las lámparas de trabajo de halógeno convencionales. Tiene una envuelta de aluminio fundido a presión muy durable y un pedestal de acero tubular para servicio pesado que se alarga hasta una altura de 2,4 m (8 pies).

Qué se necesita

- Destornillador de punta Phillips
- Llave de boca de 10 mm o llave ajustable

Qué se incluye

- Lámpara de trabajo fluorescente (A)
- (2) focos fluorescentes de 65 watts (B)
- Barra para montar luces con perillas (C)
- Conjunto de poste regulable (D)
- Conjunto de pedestal trípode (E)

Qué se necesita saber

IMPORTANTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando use lámparas portátiles para exterior, debe respetarse siempre las instrucciones de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica y lesiones personales incluyendo:

- Usar solamente cordones de extensión trifilar para exterior que tengan enchufes de tres patas con puesta a tierra y tomacorrientes conectados a tierra que acepten el enchufe del artefacto.
- El circuito (circuitos) o tomacorriente (tomacorrientes) a ser utilizado para la lámpara portátil de lugar húmedo debe estar protegido por un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI). Hay disponibles tomacorrientes con protección GFCI incorporada y sirven para esta medida de seguridad.
- Usar solamente con un cordón de extensión para uso exterior tal como los del tipo SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, or SJTOW-A.
- Para uso en interiores y en exteriores.
- Homologada UL para lugares húmedos.
- Cualquier cambio o modificación que se le haga al producto descrito en ésta hoja de instrucciónes no aprovada por Cooper Lighting, puede cancelar la autoridad del usuario a operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado cumpliendo con los limites de acuerdo a la Parte 18 de las reglas FCC. Estos límites tienen como fin

ESPAÑOL

proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el concesionario o un técnico en radio/televisión competente.

• El portalámparas debe estar conectado a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.

• Manténgala alejada de objetos inflamables.

• El sistema eléctrico y el método para conectar eléctricamente el portalámparas debe cumplir con las Normas para Instalaciones Eléctricas y con los reglamentos locales de construcción.

• Desensamblar el artefacto anulará la garantía.

• Usar únicamente 1 foco fluorescente del tipo PL de 65 watts. El uso de cualquier otro tipo del foco dañará la lámpara y anulará la garantía.

ADVERTENCIA: Desviarse de las instrucciones de montaje puede dar como resultado un riesgo de incendio o de choque eléctrico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: ¡LEER ANTES DE US AR!


Antes de usar, quitar el inserto de cartón que está protegiendo del foco.

Paso 1: Aflojar la perilla (girarla en sentido contrahorario) ubicada en la parte trasera y superior de la lámpara (F).

Paso 2: El conjunto de marco de la puerta y lente se gira hacia abajo para tener acceso a el foco. Quitar el inserto de cartón.

Paso 3: Volver a colocar el conjunto de marco de la puerta y lente, y fijarlo apretando la perilla que fue aflojada en el Paso 1.

Paso 4: Repetir el proceso para la segunda cabeza de lámpara.

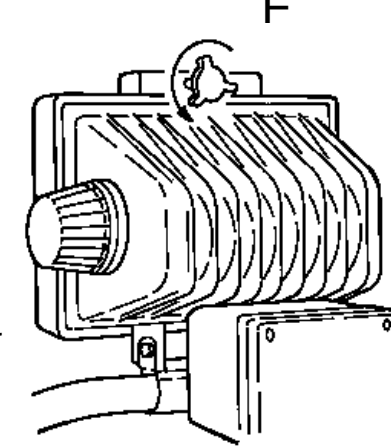

Instalación del foco

Paso 1: Aflojar la perilla (girarla en sentido contrahorario) ubicada en la parte trasera y superior de la lámpara (F).

Paso 2: El conjunto de marco de la puerta y lente se gira hacia abajo

para tener acceso a de foco. Sacar el foco fluorescente de su paquete.

Paso 3: Abrir una pinza de plástico e insertar cuidadosamente del foco debajo de su pinza de retén. Repetir el proceso en el lado opuesto. Después, empujar hacia abajo del foco para asentarla en su receptáculo (G).

Paso 4: Volver a colocar el conjunto de marco de la puerta y lente, y fijarlo apretando la perilla que fue aflojada en el Paso 1.

Paso 5: Repetir el proceso para la segunda cabeza de lámpara.

Ensamblaje del portalámparas

Paso 1: Saque de la caga el ensamblado de pie y poste. Luego afloje el pomo encima del ensamblado del pie y tire las patas hacia fuera, extendiéndolas hasta que se abran por completo de manera. La base deberá pararse ahora firmemente en una superficie plana (H).

Paso 2: Para montar cada portalámparas en la barra de la lámpara, primero afloje y retire los pomos de aletas de ambos agujeros de pernos en la barra de ensamblaje de la lámpara. Pase cada perno a través de los soportes en "U" en los portalámparas y luego a través de la barra de ensamblaje de la lámpara. Cuando se coloca correctamente, el pequeño agujero en el centro de la barra de ensamblaje de la lámpara deberá estar orientado hacia arriba. Ponga los pomos de aletas en su sitio (debajo de la barra) y apriételos hasta asegurarlos. **NOTA:** La arandela de metal debe ponerse entre el perno y el soporte en "U" y la arandela ondulada entre el soporte en "U" y la barra de la lámpara. La otra arandela plana debe ponerse entre la barra de la lámpara y el pomo de aletas (I).


Paso 3: Para sujetar la barra de ensamblaje de la lámpara al poste ajustable coloque el agujero del medio de la barra de ensamblaje de la lámpara sobre el tornillo roscado en el poste. **NOTA:** El agujero grande en la barra de ensamblaje de la lámpara deberá estar orientado hacia abajo para que la tuerca le entre. Una vez que la barra de ensamblaje de la lámpara esté en su sitio, coloque el agujero de la caja de conexiones sobre el tornillo roscado. Asegurar con pomo de sujeción (J).

Modo de empleo


Paso 1: Enchufar la lámpara a un tomacorriente estándar de 120 Voltios. Los interruptores de encender/apagar se encuentran en la parte trasera de cada cabeza de lámpara y son independientes unos de otros. Oprimir el interruptor una vez para encender la luz, oprimirlo nuevamente para apagarla. Los interruptores de encender/apagar se encuentran en la parte trasera de cada cabeza de lámpara y son independientes unos de otros. Oprimir el interruptor una vez para encender la luz, oprimirlo nuevamente para apagarla.

Paso 2: Las lámparas se pueden hacer girar hacia adelante, hacia

atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha según se necesite para dirigir la luz (K).

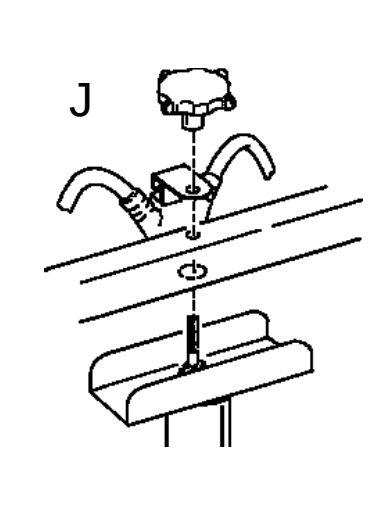

Paso 3: Ajuste el pie de trípode a la altura deseada aflojando y apretando el collar de bloqueo en el poste (L).




Paso 4: Las patas del trípode se pueden poner hacia arriba para
almacenarlo (M) y hacia abajo en posición bloqueada para soportar la lámpara de pie.

Paso 5: Cuando se use la lámpara en superficie que
no este nivelada, extienda la pata ajustable lo necesario para estabilizarla. Para extender la pata ajustable, desenrosque el anillo fijador en la pata y extiéndala la necesario. Apriete el anillo fijador para asegurar la pata extendida (L). **NOTA:** Las patas del trípode se deben asegurar a la superficie con estacas, sacos de arena, u otros pesos apropriados:

K

- Cuando la superficie sea rocosa o no esté nivelada.
- Cuando haya viento.
- Cuando el asta exceda su extensión normal.



NOTA: Enrolle el cable en los convenientes ganchos de almacenamiento de la base cuando no lo esté usando.

ESPAÑOL

Cinco años de garantía limitada

Cooper Lighting (“la Compañía”) garantiza este producto (“el producto”) contra defectos relacionados con el material o la mano de obra durante un período
de cinco años desde la fecha original de compra y se compromete a reparar
o, a elección de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo alguno ni por las piezas de repuesto ni por la mano de obra durante el período estipulado. Esto no incluye la mano de obra para retirar o instalar los portalámparas.

M

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de comenzar a realizar cualquier trabajo bajo esta garantía, se requerirá el recibo de compra o, en su defecto, cualquier otra prueba de la fecha de la compra original.

Esta garantía cubre solamente cualquier falla del producto debida a defectos de los materiales o de la mano de obra que se produzca durante el uso normal. Esta no cubre el foco o fallas del producto ocasionadas por accidentes, descuidos, abusos, falta de cuidados razonables, alteración o instalación incorrecta, sometimiento del producto a cualquier otro servicio eléctrico diferente al especificado o cualquier otra falla no resultante de defectos en materiales o en mano de obra. Daños al producto ocasionados por adquisiciones independientes de repuestos que no hayan sido fabricados por la Compañía, focoss y corrosión o decoloración de los componentes de bronce tampoco están cubier-

(continuación)

tos por esta garantía.

No existen garantías expresas a excepción de la descrita anteriormente.

LA COMPAÑIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENCIALES, ESPECIALES O INCIDENTALES, RESULTANTES DEL USO DEL PRODUCTO O QUE PUEDAN SURGIR DE CUALQUIER VIOLACION DE ESTA GARANTIA. TODAS LA GARANTIAS IMPLICITAS, SI EXISTE ALGUNA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIDAD Y USO PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones sobre la duración de la garantíaimplícita, de manera que las exclusiones o limitaciones anteriores no se podrían aplicar en su caso.


La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea verbal o escrita. Este garantía le otorga derechos legales específicos pero también podría usted tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para obtener servicio de garantía por favor escriba a Cooper Lighting, 2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215. Por favor adjunte el número de modelo del producto, los problemas que está experimentando, su dirección y su número de teléfono. Un representante de la empresa se pondrá en contacto con usted para darle una solución o un número de autorización para devolución de los productos (RGA por sus siglas en inglés) e instrucciones completas para devolver los productos. Todos los productos devueltos estarán acompañados por un número de autorización de devolución de artículos emitido por la Compañía y deberá ser devuelto con el porte previamente pagado. **Cualquier producto recibido sin un número de autorización de devolución de artículos de la Compañía será rechazado.**

Cooper Lighting no se hace responsable por daños a la mercancía ocurridos en tránsito. Aquellos productos que hayan sido reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y serán inspeccionados en el momento de ser empacados. Cualquier daño oculto o evidente que sea ocasionado en tránsito debe ser reportado inmediatamente a la compañía de transporte que realizó la entrega y se deben realizar las reclamaciones pertinentes.



2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215 USA
1-800-334-6871
www.cooperlighting.com

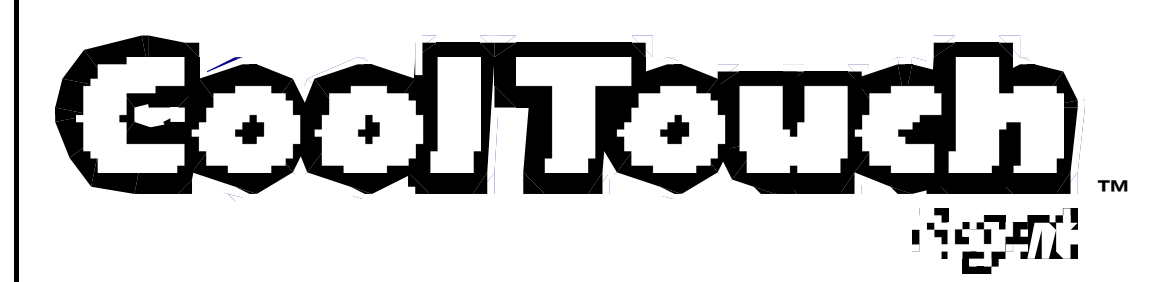


FCTS130

Félicitations! Vous avez acheté un solide éclairage de plateau fluorescent 130 watts Regent Cool Touch™ avec pied. Cet éclairage fonctionne avec moins d'échauffement, plus de sécurité et moins de consommation que les éclairages halogènes conventionnels. Il est équipé de têtes d'appareil durables en aluminium moulé avec des interrupteurs marche/arrêt indépendants et un pied solide qui peut s'étirer jusqu'à une hauteur de 2,44 mètres (8 pieds).

Ce dont vous avez besoin

- Tournevis cruciforme Phillips
- Une clé à fourche de 10 mm ou une clé à molette

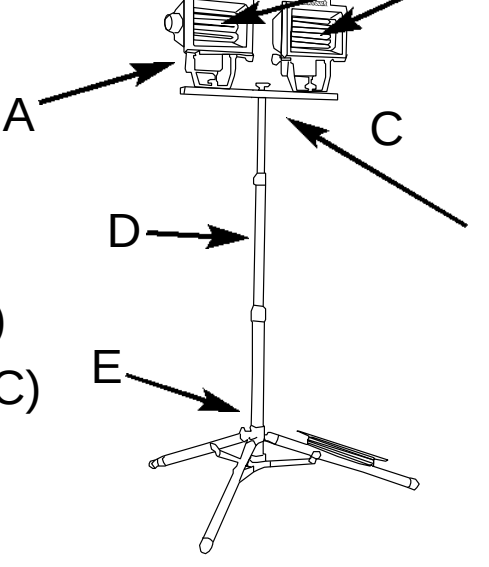

Ce qui est compris dans cet ensemble

- Éclairage de plateau fluorescent (A)
- Deux ampoules fluorescentes de 65 watts (B)
- Barre de montage d'éclairage avec boutons (C)
- Assemblage réglable de perche (D)
- Assemblage de base tripode (E)

Ce qu'il faut savoir

IMPORTANT : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

AVERTISSEMENT : En utilisation des éclairages portables à l'extérieur, les instructions de sécurité fondamentales doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'inflammation, commotion électrique et dommages corporels, dont :

- N'utilisez que des cordons de prolongation à trois conducteurs avec prises trois broches et prises de sortie secteur avec mise à la terre compatibles avec la prise de l'appareil.
- Une protection par disjoncteur différentiel (interruption de circuit par défaut d'isolement par rapport à la terre) doit être installée sur le secteur ou sur les sorties d'alimentation en cas d'utilisation de l'éclairage en milieu humide. Il existe des prises de courant avec une protection CFCI intégrée dont l'usage est recommandé par mesure de sécurité.
- N'utilisez qu'un cordon rallonge prévu pour l'extérieur, tel que les rallonges type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, ou SJTOW-A.
- Pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Agréé UL pour les endroits humides.
- Tous changements ou modifications au produit décrit dans cette fiche d'instructions qui ne sont pas approuvés de façon expresse par Cooper Lighting peuvent annuler le droit d'usage de cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et vérifié en conformité avec les valeurs limites relatives à la partie 18 des normes. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet équipement cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un appareil radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en activant/désactivant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à éliminer les interférences en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'équipement et le poste récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit ne servant pas au poste récepteur.
- Demandez l'aide de votre marchand ou d'un technicien expérimenté en radio/télévision.

• Le dispositif doit être branché à une source d'énergie de 120 Volts, 60 Hertz. Tout autre branchement que celui-ci annule la garantie.

• Gardez éloigné de tout objet inflammable.

• Le système électrique et la méthode de raccordement électrique de l'appareil doivent obéir au code national de l'électricité ainsi qu'aux règlements de construction locaux.

• Le démontage de cet ensemble annulera la garantie.

• N'utilisez qu'une ampoule fluorescente de 65 watts type PL. L'utilisation d'une autre ampoule endommagerait l'appareil et annulerait sa garantie.

AVERTISSEMENT : Ne pas appliquer les instructions d'assemblage peut causer un incendie ou un choc électrique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT : À LIRE AVANT L'UTILISATION !

Enlevez le manchon en carton qui protège l'ampoule avant son utilisation.

Etape 1 : Desserrez la molette (tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre) situé à l'arrière en haut de l'appareil (F).

Etape 2 : Le cadre de porte et l'ensemble de lentilles vont s'abaisser en basculant en donnant accès à l'ampoule. Ôtez l'intercalaire en carton.

Etape 3 : Refermez le cadre de porte et l'ensemble de lentilles et fixez-les en place en resserrant la molette qui avait été desserrée précédemment.

Etape 4 : Répétez le processus pour la seconde tête d'éclairage.

Installation de l'ampoule

Etape 1 : Desserrez la molette (tournez en sens inverse des aiguilles

d'une montre) situé à l'arrière en haut de l'appareil (F).

Etape 2 : Le cadre de porte et l'ensemble de lentilles vont s'abaisser en basculant en donnant accès à l'ampoule. Ôtez l'ampoule fluorescente de son emballage.

Etape 3 : Poussez pour ouvrir une des attaches plastique de l'ampoule et insérez soigneusement l'ampoule dessous; Répétez le processus du côté opposé. Puis poussez l'ampoule vers le bas dans sa douille (G).

G

Etape 4 : Refermez le cadre de porte et l'ensemble de lentilles et fixez-les en place en resserrant la molette qui avait été desserrée précédemment.

Etape 5 : Répétez le processus pour la seconde tête d'éclairage.

Assemblage de l'appareil

Étape 1 : Retirer de la boîte le montage de support et poteau. Relâchez ensuite la molette au sommet de l'ensemble pieds et sortez les pieds, les mettant en position entièrement ouverte. Resserrer le bouton de fermeture pour fixer en place. La base devrait être maintenant en position ferme sur une surface plane (H).

H

Étape 2 : Pour monter chaque pièce fixe de lumière à la barre de lumière, desserrer en premier et enlever les boutons à oreilles des deux trous de boulon situés sur la barre d'assemblage de lumière. Placer chaque boulon à travers les supports en U des pièces fixes de lumière, ensuite à travers la barre d'assemblage de la lumière. Une fois positionné correctement, le petit trou au centre de la barre d'assemblage de lumière devrait se retrouver orienté vers le haut. Placer les boutons à oreilles en position (sous la barre) et serrer solidement. **REMARQUE :** La rondelle de métal devrait être insérée entre le boulon et le support en U, et la rondelle ondulée devrait être insérée entre le support en U et la barre de lumière. L'autre rondelle plate devrait être positionnée entre la barre de lumière et le bouton à oreilles (I).

I

Étape 3 : Pour attacher la barre d'assemblage de lumière au poteau à coulisse, positionner le trou au milieu de la barre d'assemblage de lumière par-dessus la vis filetée sur le poteau. **REMARQUE :** Le grand trou dans la barre d'assemblage de lumière devrait être orienté vers le bas pour s'adapter sur l'écrou déjà en place. Une fois la barre d'assemblage de lumière mise en place, positionner le trou de la boîte de connexion sur la vis filetée. Serrer le bouton de fixation (J).

FRANÇAIS

Notice d’utilisation

Étape 1 : Alimentez l’éclairage en branchant son cordon secteur dans une sortie 120 Volt standard. Les interrupteurs marche/arrêt sont situés à l’arrière de chaque tête d’éclairage et sont indépendants l’un de l’autre. Appuyez une fois sur l’interrupteur pour l’allumer. Appuyez sur l’interrupteur une seconde fois pour l’éteindre.

Étape 2 : Les lumières peuvent être orientées vers l’avant, vers l’arrière, en angle gauche ou droit selon les besoins pour la direction d’éclairage (K).

Étape 3 : Ajuster le support de trépied à la hauteur désirée en desserrant et en serrant les colliers de blocage du poteau (L).

Étape 4 : Les pieds du trépied peuvent être en position haute pour l’entreposage (M) ou en position basse verrouillée pour soutenir la lampe à support.

Étape 5 : Lorsque la lumière de travail est utilisée sur un terrain irrégulier, allonger la jambe ajustable au besoin pour balancer la lumière de travail. Pour étendre la jambe ajustable, desserrer le collier de fermeture qui est sur la jambe et étendre la jambe comme exigé. Resserrer le collier de fermeture pour fixer en place (L). **REMARQUE :** Les jambes de trépied devraient être piquetées dans la terre ou fixées avec des sacs de sable ou des poids appropriés:

- Lorsque vous l’utilisez sur des surfaces irrégulières ou rocheuses.
- Lorsque vous l’utilisez dans des zones éventées.
- À chaque fois que le support est étendu au-delà de la position baissée.

REMARQUE : Rangez la corde sur le crochet de rangement qui se trouve sur le support lorsque
l’appareil n’est pas utilisé.

Garantie limitée de cinq ans

Cooper Lighting (“la Société”) garantit ce produit (“le produit”) contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de cinq ans à partir de la date d’achat original, et s’engage, pendant ces cinq années, à réparer ou, au choix de la Société, à remplacer un produit défectueux sans frais pour les pièces de rechange ou la main-d’œuvre. Ceci ne couvre pas la main-d’œuvre pour retirer ou installer un dispositif.

Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur original du produit. Une facture d’achat ou une preuve équivalente de la date d’achat original acceptable par la Société est requise avant qu’un quelconque travail de réparation ou de remplacement puisse être exécuté suivant les conditions de la garantie.

Cette garantie ne couvre que les défaillances du produit dues àdes défauts de matériau ou de fabrication qui se produisent lors d’une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les ampoules, ni les défaillances du produit causées par un accident, un usage impropre ou abusif, le manque d’attention, la transformation du dispositif, ou une installation défectueuse, soumettant le produit à n’importe quel service électrique autre que celui qui est spécifié, ni toute autre défaillance ne résultant pas d’un défaut de matériau ou

de fabrication. Les dégâts sur le produit causés par des ampoules de rechange achetées séparément et provenant de marques autres que celle de la Société, et ceux causés par la corrosion ou la décoloration des composants en laiton, ne sont pas couverts par cette garantie.

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celle décrite ci-dessus.

LA SOCIETE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTERETS ACCESSOIRES, SPECIAUX OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU PROVENANT DE N'IMPORTE QUELLE RUPTURE DE CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES TACITES, S'IL Y EN A, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONVENANCE A UNE FIN PARTICULIERE, SONT LIMITEES EN DUREE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE EXPLICITE. Certains états
ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts accessoires ou indirects, ni les restrictions sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Aucune autre garantie, écrite ou verbale, n'est autorisée par la Société. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varieront d'un état à l'autre.

Pour recevoir le service de garantie veuillez écrire à Cooper Lighting, 2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215. Veuillez inclure le numéro de modèle du produit, les problèmes que vous avez rencontrés ainsi que votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous serez contacté avec une solution ou un numéro d'autorisation de retour de marchandise avec des instructions sur la façon de retourner le produit. Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'Autorisation pour produits retournés émis par la Société et doivent être renvoyés port prépayé. **Tout produit reçu sans un numéro d'Autorisation pour produits retournés émis par la Société sera refusé**.

Cooper Lighting n'est pas responsable des marchandises endommagées lors de l'expédition. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux conditions de cette garantie et seront inspectés lors de leur emballage. Tout dégât manifeste ou dissimulé survenu pendant l'expédition doit être immédiatement signalé à la compagnie de transport en charge de la livraison, et une réclamation doit être enregistrée auprès de cette compagnie.



2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215 Etats-Unis
1-800-334-6871
www.cooperlighting.com
Brevets en Cours d'Homologation

11/00 325-0960